

## ПОРТАТИВНАЯ ГАЗОВАЯ ПЛИТА (МОДЕЛЬ 140557, 140558)

руководство по эксплуатации

Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Изделие безопасно при использовании по назначению.
- Данное изделие предназначено для эксплуатации вне помещений. Запрещается использовать изделие в доме, автомобиле или палатке, так как при этом может возникнуть опасность отравления угарным газом. Даже при использовании вне помещения (особенно в условиях ограниченного пространства) необходимо следить за поступлением достаточного количества свежего воздуха.
- Изделие не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостаточным опытом или знаниями, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность.
- Храните плиту в недоступном для детей месте.
- Неправильная эксплуатация может стать причиной получения травм.
- Запрещается использование рядом одновременно двух и более плит.
- Показатели расхода газа и количества выделяемого тепла получены в результате расчетов и измерений, проведенных в соответствии с методикой проведения испытаний в условиях закрытых помещений.
- Запрещается пользоваться плитой, если она пропускает газ, была повреждена или имеет другие неисправности.
- Запрещается использовать плиту не по ее прямому назначению.
- Перед началом работы необходимо очистить изделие от следов грязи, пыли и налипания инородных частиц, так как они могут привести к засорению конфорки. Необходимо постоянно держать в чистоте вентиль регулировки газовой смеси. Недостаток подачи газа, возникающий в результате налипания пыли или других инородных частиц, может вызвать неисправности в работе устройства или стать причиной получения травм.
- Оберегайте изделие от пыли и влаги.
- Рекомендуется использовать плиту на открытом воздухе при температуре от +5 до +35 °С и скорости ветра не более 5 м/с.
- Запрещается использовать плиту более 3 часов без выключения.
- Запрещается оставлять включенную плиту без присмотра.
- Запрещается эксплуатация плиты вблизи горючих предметов и материалов, в закрытом помещении, вблизи горюче-смазочных материалов.
- Запрещается хранить газовые баллоны в местах, где температура может подниматься выше 40 °С (рядом с кухонной плитой, мангалом, фритюрницей или под прямыми солнечными лучами).
- Запрещается бросать в огонь даже пустой баллон.
- Запрещается выбрасывать пустой баллон в мусорный бак.
- Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать или изменять конструкцию данного изделия самостоятельно, так как это может привести не только к ухудшению эксплуатационных характеристик изделия, но и к утечке топлива.
- Ремонт изделия должны выполнять квалифицированные специалисты.
- Всегда имейте под рукой противопожарные средства.
- Во время эксплуатации и сразу после окончания работ не дотрагивайтесь до металлических частей, чтобы избежать ожогов.
- Всегда отсоединяйте газовый баллон от плиты после окончания работ. Обратите внимание, что даже после отключения газа пламя может погаснуть не сразу.


### ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

1. Извлеките плиту из упаковки и установите на ровной горизонтальной поверхности, разложив складные ножки. Приведите плиту в рабочее положение.
2. Перед началом работы проведите наружный осмотр плиты и газового баллона. При осмотре плиты убедитесь в отсутствии механических повреждений. При осмотре газового баллона убедитесь в отсутствии повреждений или ржавчины.  
**! Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей / механических повреждений.  
! При подключении или замене газового баллона рядом не должно быть других людей.**
3. Поверните вентиль регулировки газовой смеси по часовой стрелке в положение «OFF» (-).
4. Поместите ободок газового баллона в специальный разъем на плите и, держа баллон вертикально, закрутите по часовой стрелке.
5. Убедитесь в отсутствии утечки газа. Если присутствует шипящий звук, необходимо немедленно перенести устройство в хорошо проветриваемое место без источников огня поблизости, в котором можно будет определить и устранить причину утечки. Проверку устройства на утечку следует производить вне закрытого помещения и при помощи мыльного раствора, не используя огонь и пьезоподжиг.


**! Запрещается пользоваться плитой, если она пропускает газ.**

### ШАГИ ПО УСТАНОВКЕ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА:

Совместите паз на баллоне с фиксирующим выступом в разьеме плиты.

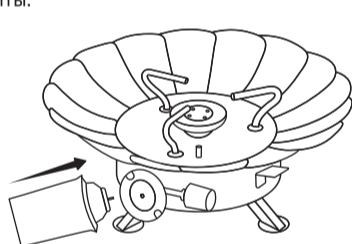

2. Закрутите баллон по часовой стрелке.

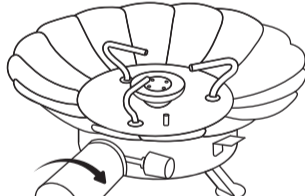

### ЗАЖИГАНИЕ

1. Включите подачу газа, медленно повернув вентиль против часовой стрелки в положение «ON» (+), затем нажмите на кнопку пьезоподжига.
2. Если огонь не зажегся, повторите процедуру еще раз.

### В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ

При необходимости отрегулируйте размер пламени с помощью вентиля, выбрав нужное положение между (-) и (+). Необходимо учитывать, что в первые 90 секунд, пока устройство разогревается, пламя может быть неровным.

**! Для приготовления пищи используйте посуду с диаметром дна не больше 20 см и весом не более 5 кг (5 литров).**

**! Следите за процессом приготовления пищи, чтобы жидкость не выливалась. Если это произошло, выключите и протрите плиту сначала влажной, а затем сухой тряпкой.**

### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

1. Перекройте подачу газа, повернув вентиль по часовой стрелке в положение «OFF» (-).
2. После окончания работы отсоедините газовый баллон от плиты.

### ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

1. После отсоединения газового баллона необходимо дать остыть.
2. Убедитесь, что на плите нет пыли или влаги. При необходимости протрите изделие сухой или слегка влажной (смоченной в воде и тщательной отжатой) тряпкой.
3. Приведите все части плиты в первоначальное положение, сложите складные ножки и поместите изделие в упаковку изготовителя.

### ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +4 до +35 °С и уровне влажности не более 70%.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства государства.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

**! Металлические части плиты в процессе работы нагреваются до высоких температур. При отсоединении газового баллона необходимо осторожно держать плиту за основание, чтобы избежать ожогов.**



Узнайте больше  
на [maclay.club](http://maclay.club)



Изготовитель: Иу Йода Импорт Энд Экспорт Ко., Лтд.;  
Адрес изготовителя: Экономик Девелопмент Зон, Чоу Жианг Стр., Иу Сити,  
Чжэцзян Провинс, Китай, e-mail: 2355776150@qq.com;  
Импортер: ООО "Моисей", Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского,  
д. 86, офис 27, эл.почта: olegk5555@gmail.ru

